◆保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。（ただしフィルター、水あかとりフェルトは保証の対象外です）
保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

弊社はこのナショナルアクアリフレの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前にこの取扱説明書のP19～22に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店へご依頼ください。

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は「修理ご相談センター」
ナビダイヤル（全国共通番号）0570-081-365（ハイ 365日）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00 土・日・祝9:00～17:00】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○札幌修理ご相談センター ☎011-707-7210
〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目5番地3 札幌千代田ビル2階
北海道松下電工テクノサービス（株）

○東京修理ご相談センター ☎03-5392-7190
〒174-0041 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号 ヘリオスII2階
東部松下電工テクノサービス（株）

○名古屋修理ご相談センター ☎052-551-7900
〒450-8611 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号 松下電工名古屋ビル北館8階
中部松下電工テクノサービス（株）

○大阪修理ご相談センター ☎072-878-8999
〒575-0041 大阪府四条畷市蔀屋新町3番41号
近畿松下電工テクノサービス（株）

○福岡修理ご相談センター ☎092-622-0531
〒812-0041 福岡市博多区吉塚5丁目5番32号
西部松下電工テクノサービス（株）

商品・お取扱いなどのご相談は「お客様ご相談センター」
ナビダイヤル（全国共通番号）0570-081-713（ハイ ナイス）
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00 土・日・祝9:00～17:00】
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○東日本お客様ご相談センター
☎ 03-3769-4820
FAX 03-3769-4984
〒108-8402 東京都港区芝4丁目8番2号

○西日本お客様ご相談センター
☎ 06-6946-2437
FAX 06-6941-4057
〒540-0001 大阪市中央区城見2丁目1番3号

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部
〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33番地

S No.1

National 松下電工

保証書別添
保 管 用

卓上タイプ 加湿機能付空気清浄機
マイナスイオン
アクアリフレ
EH4000

取扱説明書

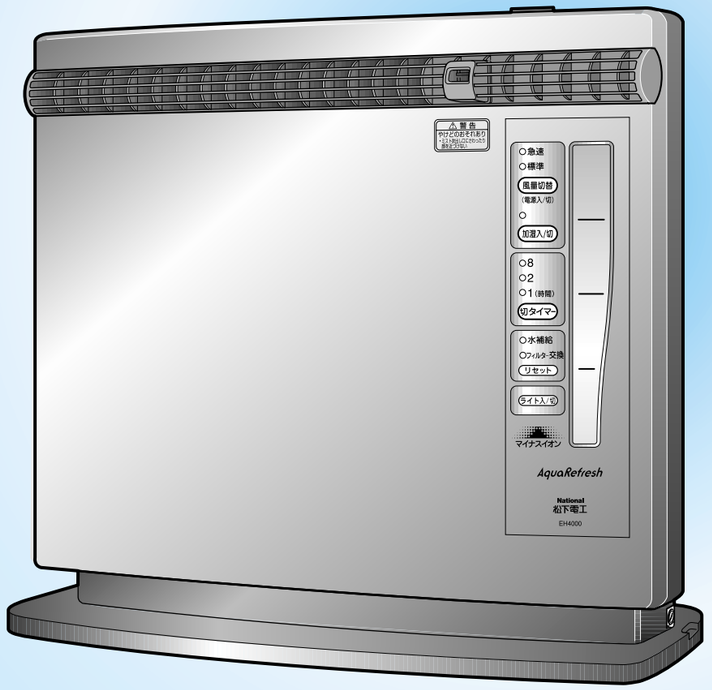

もくじ

安全上のご注意	1～2
商品の特長とはたらき	3～4
各部のなまえ	5～6
運転前に	6～8
運転	9～12
お手入れ	13～17
取り扱い上の注意	18
Q&A こんな疑問を感じたら	19～22
定格	22
保証とアフターサービス	23

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

事務所や店舗等使用頻度の高い場所でご使用の場合は、早めのフィルター交換やお手入れが必要です。

◆安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、**「警告」「注意」**に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠**警告**	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠**注意**	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

⃠ 記号は、**禁止**の行為を示しています。
図の中の近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

● 記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告

● ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

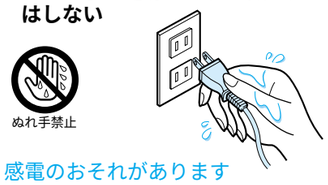

感電のおそれがあります

● 改造や分解・修理をしない

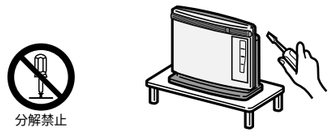

発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります

● お手入れや点検の際は、電源プラグをコンセントから抜く

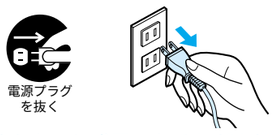

守らないと感電のおそれがあります

● 電源コードを傷つけ、加工、無理な曲げ、ねじり、重い物をのせたり、挟み込んだりしない



感電ややけど、ショート・発火のおそれがあります

● 電源コードや電源プラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない

感電やショート・発火のおそれがあります

● 加湿部内、ダストカット吹出口、アクアイオンミスト吹出口やすき間に指や、ピンや針金などの金属物、その他の異物を入れたり、ふさいだりしない

やけどや感電・故障のおそれがあります

● 必ず交流100Vで使用する

守らないと感電や火災のおそれがあります

● 電源プラグのホコリなどは電源プラグを抜き、定期的に乾いた布で拭く
（長期間使用しない時は電源プラグを抜いてください）

守らないと湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります

● 電源プラグは根元まで確実に差し込む

守らないと感電や発熱による火災のおそれがあります

● 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気する
（本機に一酸化炭素を除去する機能はありません）

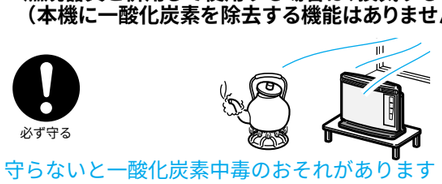

守らないと一酸化炭素中毒のおそれがあります

⚠注意

● 不安定な場所や傾いた場所に設置しない

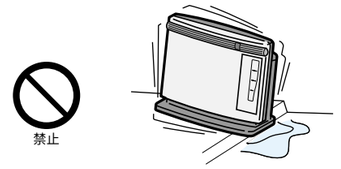

転倒し熱湯がこぼれてやけどをするおそれがあります

● のったり、衝撃を加えない

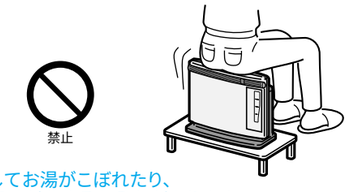

転倒してお湯がこぼれたり、
割れてけがをするおそれがあります

● 使用中や停止直後は移動やお手入れなどをしない

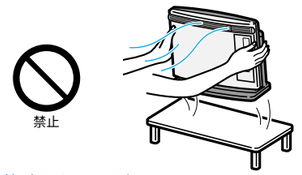

やけどや故障のおそれがあります

● ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤等のスプレー類を近くで使用しない

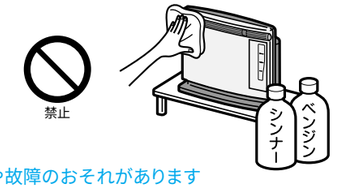

火災や故障のおそれがあります

● 室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使用する場合は、その室内に本体を置かない
（殺虫剤の使用後は、十分換気してから使用してください）

本体内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転した時に放出され、健康を害するおそれがあります

● アクアイオンミスト吹出口にさわったり、顔などを近付けない

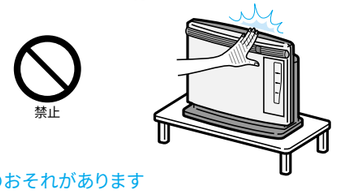

やけどのおそれがあります

● 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く

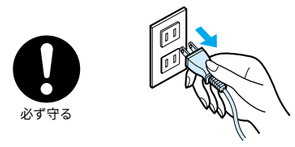

守らないと感電やショートして発火するおそれがあります

● 長期間使用しない時は本体の水を抜き、電源プラグを抜く

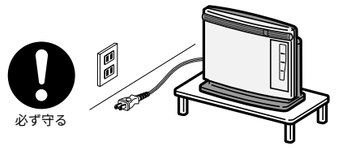

守らないと感電や事故のおそれがあります

● 可燃性のものや火のついたタバコ・線香などは吸わせない

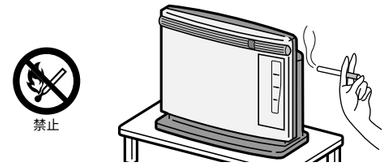

発火するおそれがあります

● 浴室内など、湿気の多い場所には設置しない

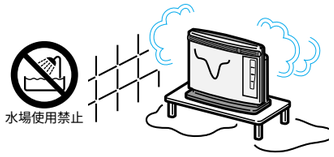

感電や火災のおそれがあります

安全上のご注意

◆商品の特長とはたらき

■ノドにやさしい「アクアイオン加湿」

●アクアイオンミストだからノドや肌に吸着しやすい

※アクアイオンミストとは……

- 水を加熱してできたミスト（水蒸気）…… H_2O
- 空気がマイナス放電極を通過する時に、発生するマイナスイオン…… ⊖
  ➡ミスト H_2O に、マイナスイオン ⊖ が付着し帯電したものです。

◆アクアイオンミストの発生原理

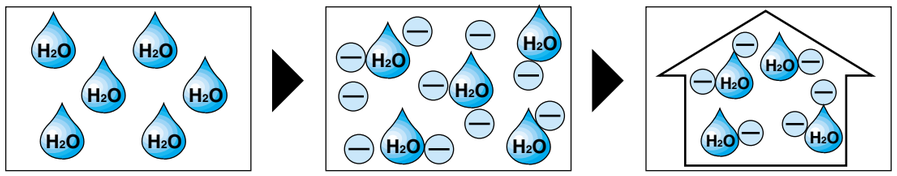

1 水が加熱され蒸気化し ミストが発生。

2 このミストに放電極で発生した マイナスイオンが付着し帯電。

3 マイナスイオン化された 「アクアイオンミスト」となって お部屋に放出されます。

- 通常のミストと比較してアクアイオンミストは、マイナスに帯電しているので、ノドや肌などに吸着されやすくなります。

◆アクアイオンミスト イメージ図

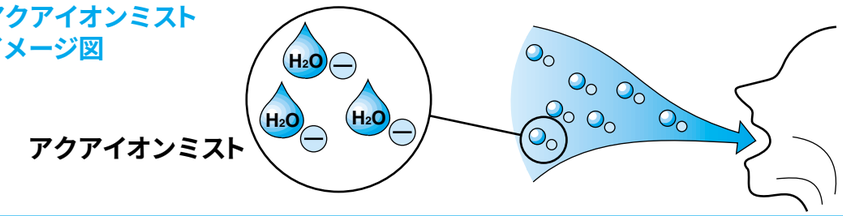

●ポイント加湿だから、人にやさしい

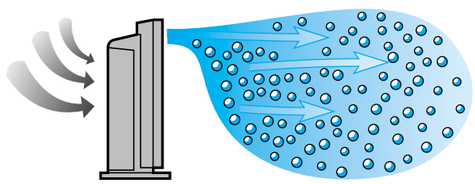

- 前面からアクアイオンミストが放出され、エリアを絞って、ポイント加湿することにより、人にやさしい適度な潤いを与えます。（イメージ図）

●マイナスイオンで、ひとつ上の空気に仕上げます

- 清浄化された空気が本体内に設けられた放電極を通過する時、マイナスイオンを発生させます。
- マイナスイオンは、森林や渓流の空気中に豊富に存在し、気分をリフレッシュするといわれています。

  マイナスイオン量：本体より1m前方で、1万個/mL以上

■ホコリをよせつけない「ダストカット気流」

●前面からきれいな空気を供給

上から下へ降りてくる空気中のダストは、本体前面からのきれいな風「ダストカット気流」によって防ぐ設計。就寝中でも、ダストの吸引を防ぎます。（イメージ図）

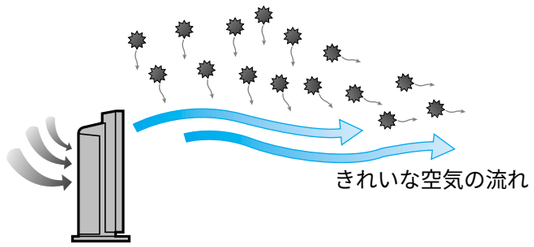

※前面からきれいな空気を送ると同時に、アクアイオンミストを供給。
空気中のダストは「ダストカット気流」にのって室内を循環し、本体背面から吸引します。

■フィルター寿命　約2年と長持ちフィルター

●フィルターについて

下記のような汚れ（浮遊物）、ニオイをキャッチします。

●タバコ（煙・ニオイ）※1	●ウィルス※2	●生活臭	●体臭
●花粉	●ダニの死がい	●カビの胞子	●ホコリ・チリ	●ペット臭

アクアリフレで空気清浄を行っても壁の変色・汚れまでは防止できません。
壁などにしみついたニオイは徐々にとれます。

お願い　お部屋に芳香剤、スプレー、床ワックスなどのニオイが強く残っている場合は、吹き出し口からいやなニオイがすることがあります。換気を充分に行ってから本体を運転してください。

※1： タバコの煙に含まれる有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。
※2： フィルター上に捕獲したウィルスの活動を抑制します。

使用頻度の多い場所でご使用の場合は、早めのフィルター交換やお手入れが必要です。

マイナスイオン分布測定データ（万個/mL）

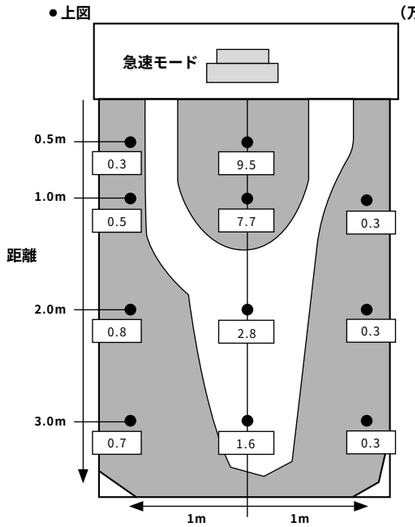

EH4000

（条件）
- 当社、実験室での測定値です。（目安）
- 6畳リビング
- 床・急速モード
- 測定高さ/1.2m
- 温度/26℃　湿度/45%

※1秒ごとのサンプリングで200秒の平均値
※マイナスイオンの量は、部屋の環境（温度・湿度・空気の流れ等）により変化します。

商品の特長とはたらき

◆本体各部のなまえと運転準備

加 湿 部

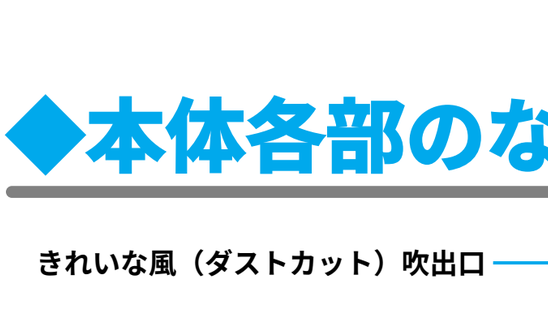

本 体 内 部

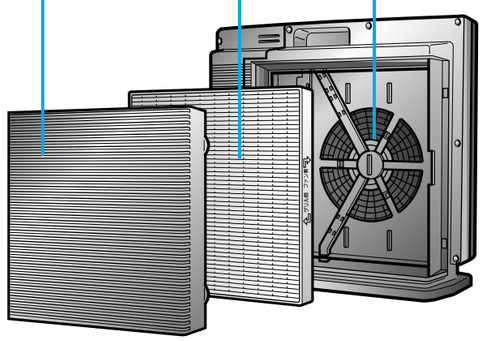

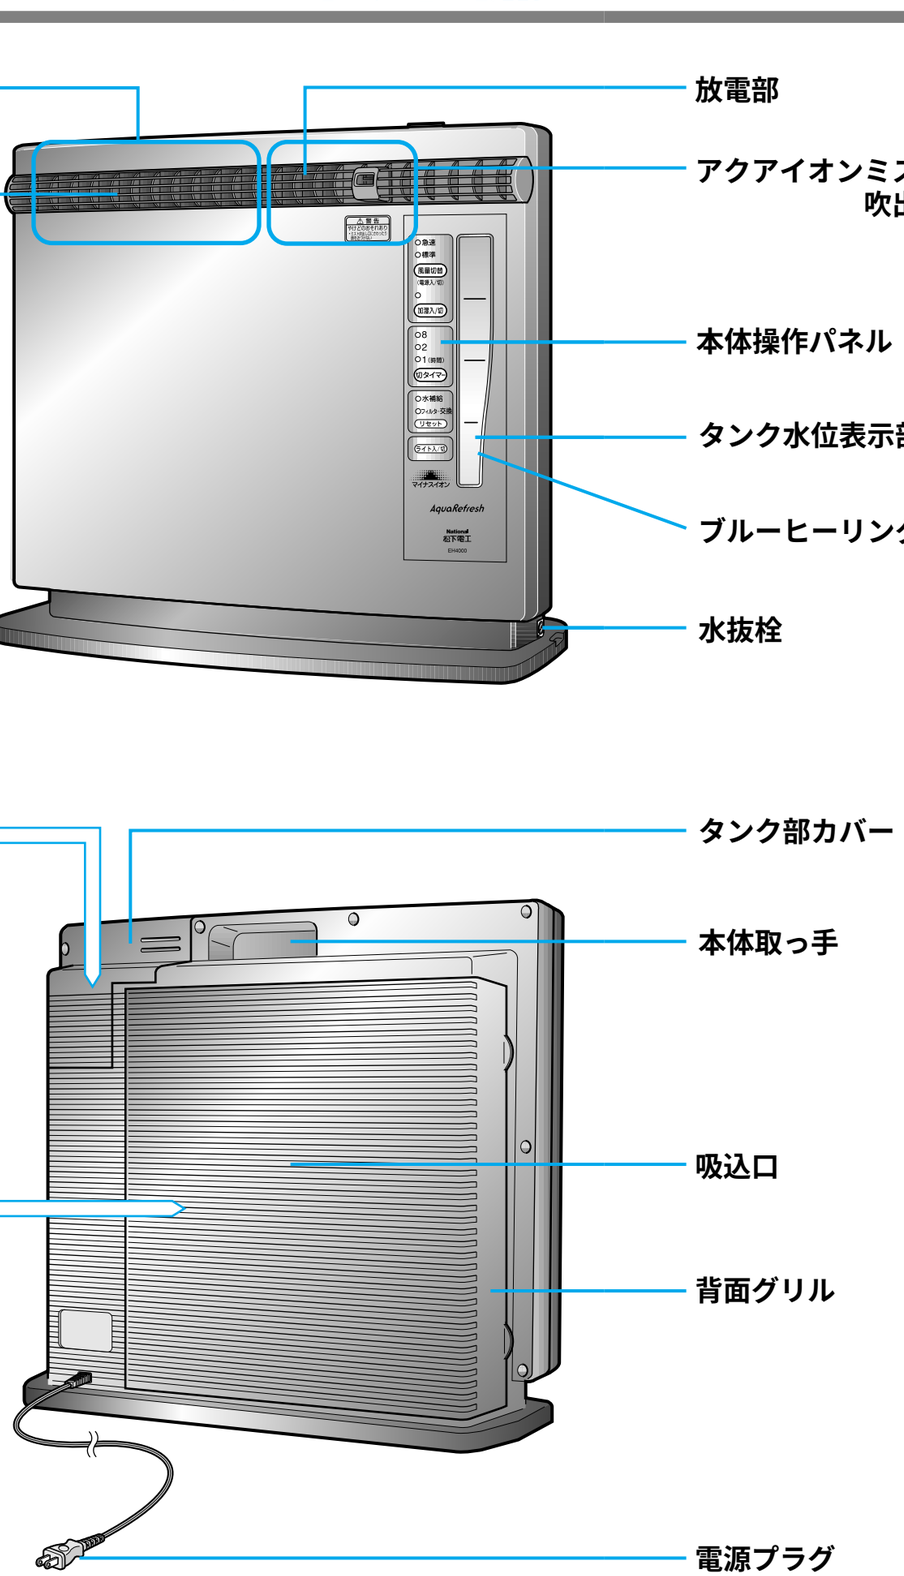

運転準備

■フィルターの取り付け

1 背面グリルをはずし、フィルターを
取り出す

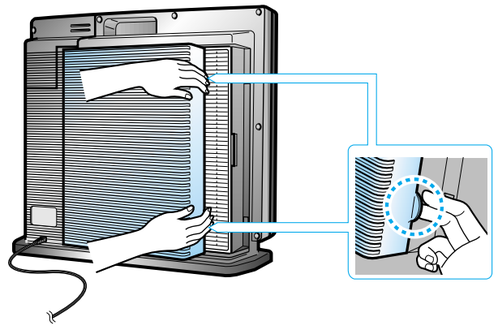

2 フィルターをポリ袋から取り出し、
方向表示に従い
セットする

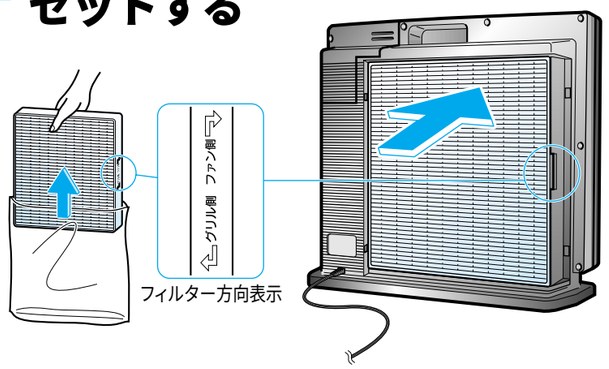

3 ツメを穴に合わせ、背面グリルを
取り付ける

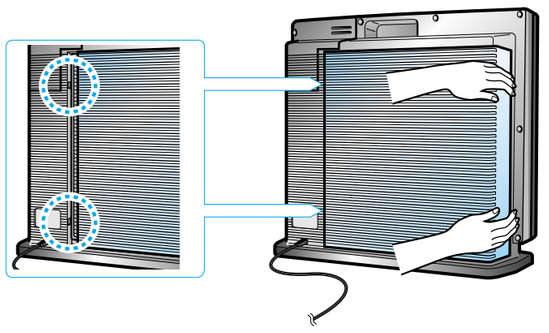

◆加湿の準備

※必ず電源を切った状態で行う。

1 電源を切り タンク部カバーを 開ける

● カバーの上部突起に指をかけ、押さえながら後ろへ引くと開きます。

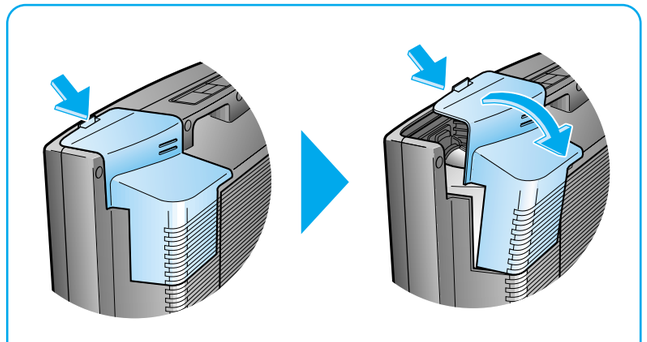

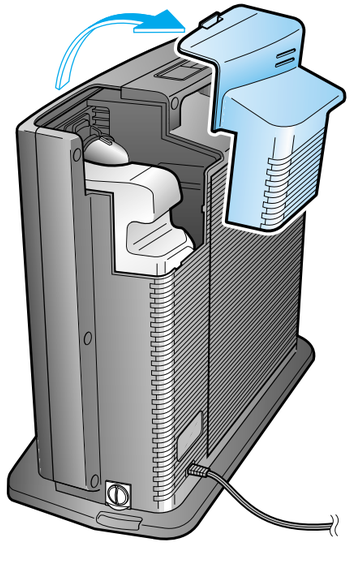

2 水タンクを取り出し タンクに水を 入れる

● キャップを閉め、水もれがないことを確認する。

注 意

● 本体には直接水を入れない。
● 温水（４０℃以上）、化学薬品、汚れた水、芳香剤、アルカリイオン水などは入れない。
● タンク満水で約８時間、連続使用できます。

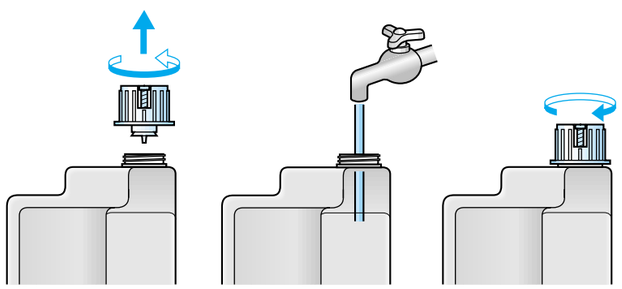

● キャップをはずす。　● 水道水を入れる。　● キャップを閉める。

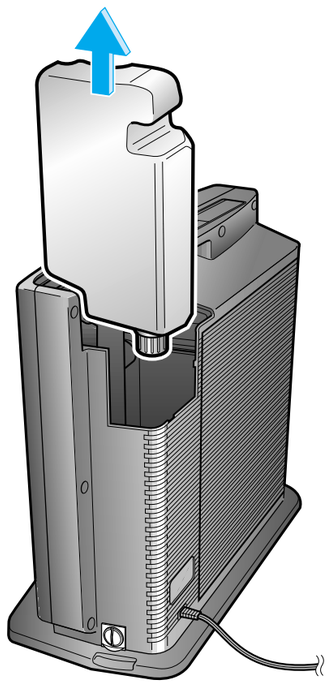

3 ミストパイプが正しくセットされているか確認し、水タンクを セットする

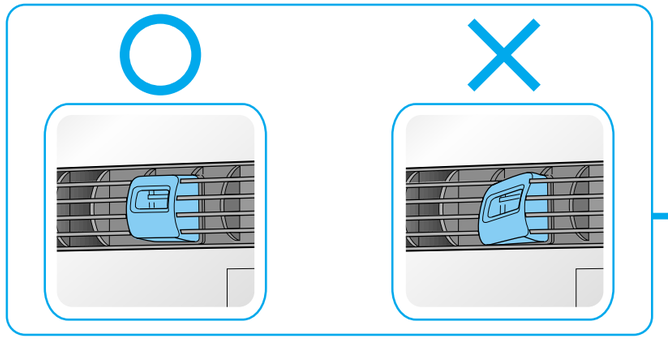

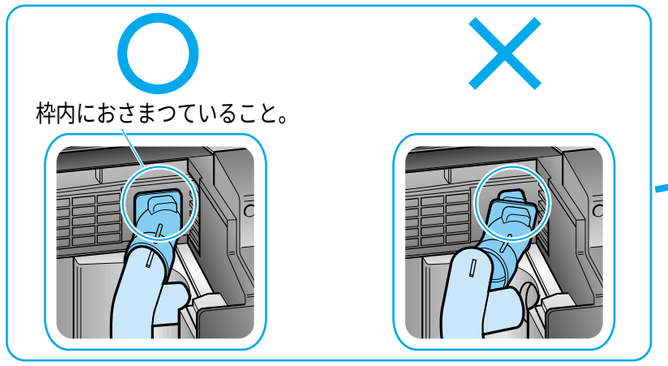

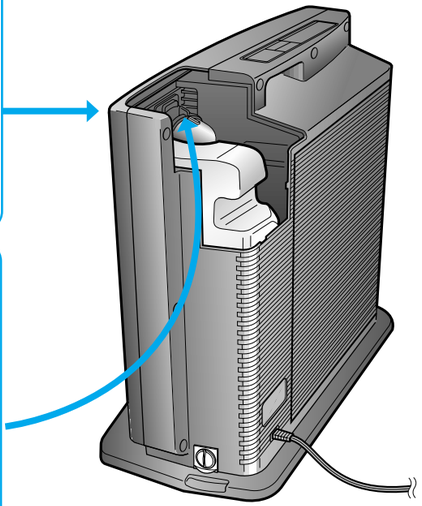

4 パイプを 確認する

● スチームパイプとスチームパイプゴムがリブ位置までしっかり入っているかを確認する。

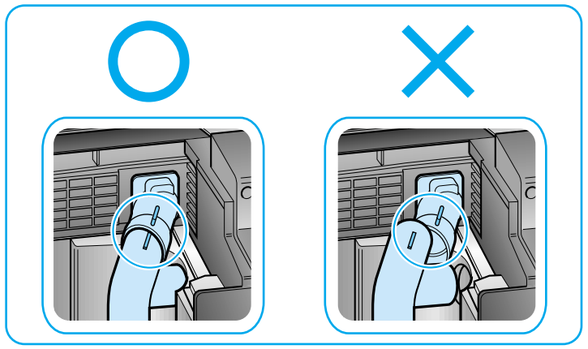

5 タンク部カバーを はめる

● 開ける時と、逆の手順で閉める。

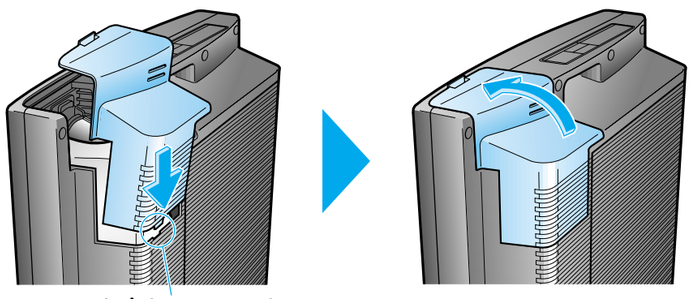

凸と凹を合わせはめこむ

運転前に

◆空気清浄運転

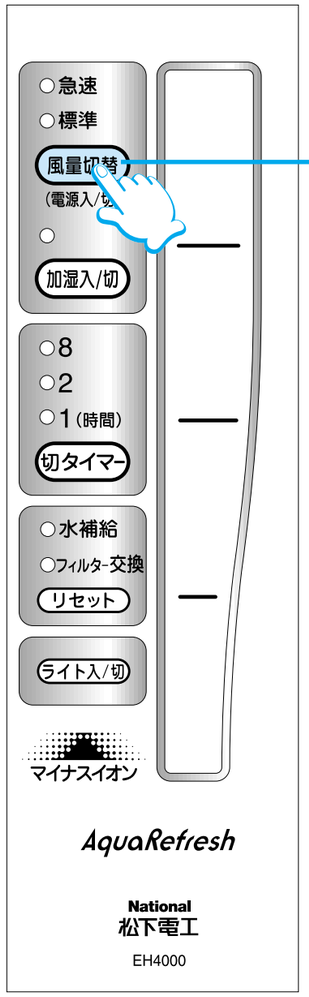

風量切替 ボタンを
押すたびに

標　準
↓ マイナスイオン発生
急　速
↓ マイナスイオン発生
運転「切」

の順に切り替わる

加湿「入」の状態で 風量切替 ボタンを押して運転「切」にすると、安全のためファンは約4分間標準運転をおこなってから停止します。
(風量切替 ランプ、 加湿入/切 ランプは消灯します。)
※加湿「切」のタイミングによっては、
4分間より標準運転が短かくなります。

空気清浄運転の時は水タンクに水を入れる必要はありません。

■急速運転……空気の汚れ、ニオイを素早くキレイにしたい時にご使用ください。

◆ブルーヒーリングライト

寝室等でご使用時、ヒーリングライトが気になる場合は、ライトを消すこともできます。

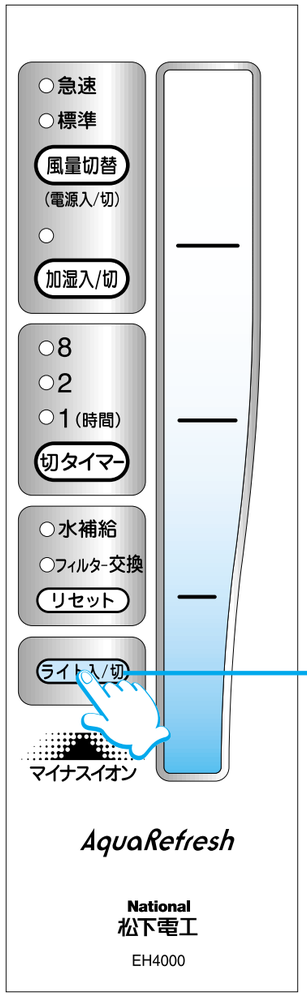

運転中に ライト入/切 ボタンを
押すたびに

ライト点灯
↓
ライト消灯

の順に切り替わる

加湿「入」の時も操作ができます。
ライト消灯の状態で電源「切」にして、再度電源「入」(標準・急速)にすると、ライトは点灯します。

◆空気清浄＋加湿運転 ※加湿のみの運転はできません。

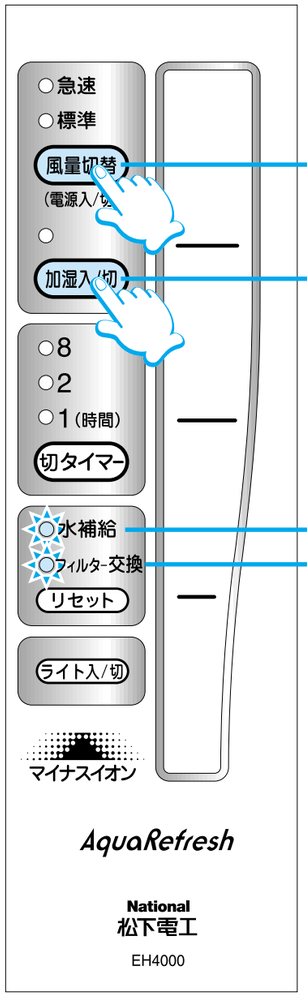

1 風量切替 ボタンを
押す

※加湿運転の場合は「標準」モードで、
使用することをおすすめします。

2 加湿入/切 ボタンを
押すたびに

加湿「入」 → 加湿「切」 →（もとに戻る）

の順に切り替わる

水補給ランプが点灯したら

●加湿運転を停止します。
●加湿部の水が足りなくなっていますので水タンクに水を補給してください。

○水補給
○フィルター交換

※水補給ランプが消えたのを確認してから再度ご使用してください。

フィルター交換ランプが点灯したら

●17ページを参照してください。

○水補給
○フィルター交換

加湿「入」にしたら

加湿「入」にしてから
ミストが発生するまでに
約5～10分かかります。

夏場や加湿運転をしない時は、本体から水を抜いてください。（P16参照）
カビや異臭の原因になります。

◆タイマー運転（切タイマー）

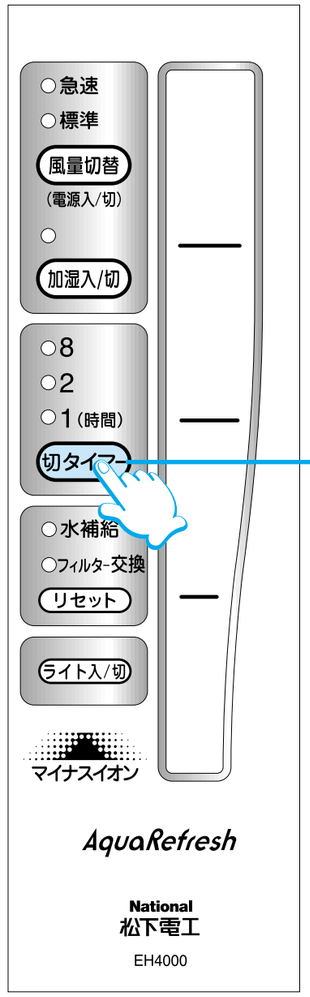

運転中に 切タイマー ボタンを
押すたびに

1時間後 → 2時間後 → 8時間後 → 連続運転 →（もとに戻る）

の順に切り替わる

例）8時間後「切」にしたい時

▼

切タイマー ボタンを押して、
8のランプを点灯させる。
残り時間をランプが表示します。

＊6時間経過すると

○8
◎2
○1（時間）

◆お手入れ

※必ず電源を切って加湿部が冷えてから、
お手入れしてください。

■日頃のお手入れ（2～3ヶ月に1回）

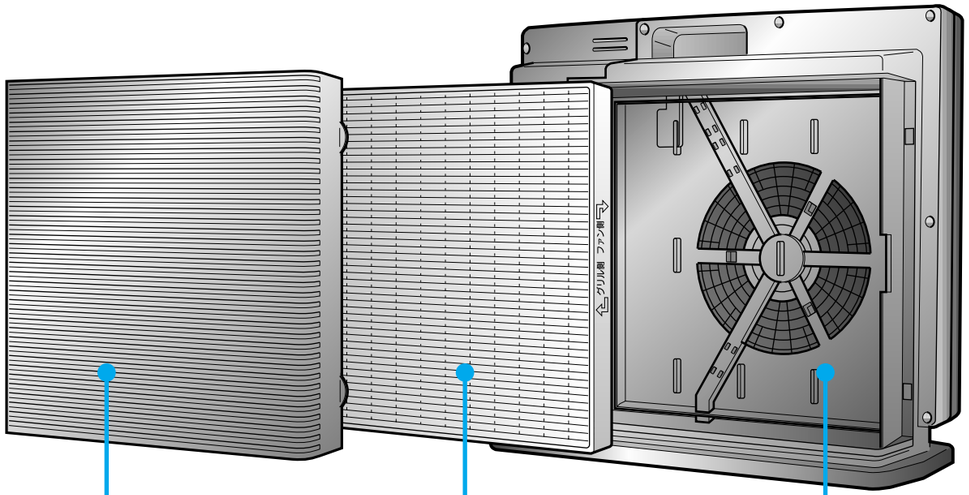

背面グリル

- 水洗いをする

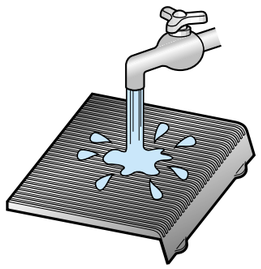

- 取付けは十分に水が乾いてから。

フィルター

- 掃除機でホコリを取る

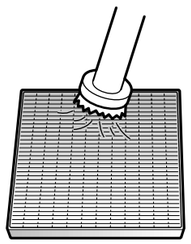

- 変形させないで。
- 水洗いは絶対にしないで。

本　体

- 石けん水を含ませた布をよく絞って拭く

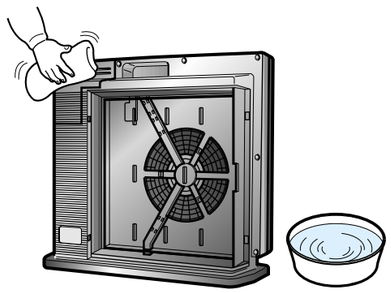

⚠警告

- **お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く**
  守らないと感電やケガをすることがあります

⚠注意

- **本体のお手入れに、塩素系・酸性タイプの洗剤やベンジン・シンナーを使用しない**
  洗剤が残り有毒ガスが発生し、健康を害したり、割れてけがをするおそれがあります

■タンクのお手入れ（毎日ご使用の場合、週1回程度）

1 タンク部カバーを
開ける

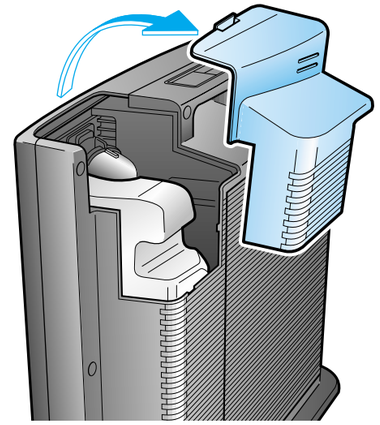

2 水タンクを取り出し、
キャップを開け、
水道水を
入れる

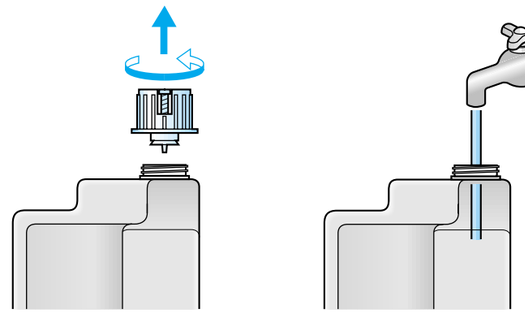

3 キャップを確実に閉めて、
水タンクを振って、
中の汚れを
おとす

※洗剤等は使わない

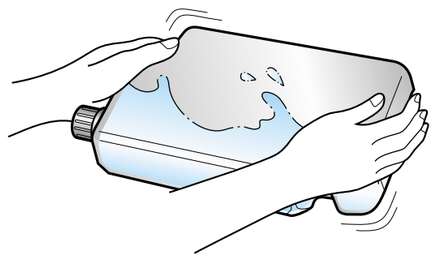

4 水を抜き、
タンクを
乾かす

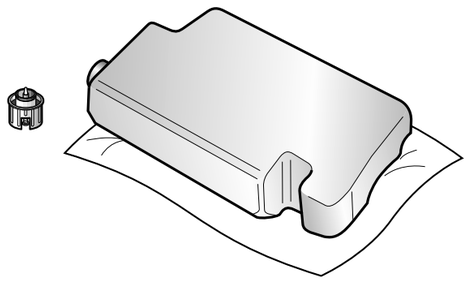

◆お手入れ

※必ず電源を切って加湿部が冷えてから、
お手入れしてください。

■ミストパイプのお手入れ（毎日ご使用の場合、週1回程度）

1 タンク部カバーを開け、水タンクを
取り出す

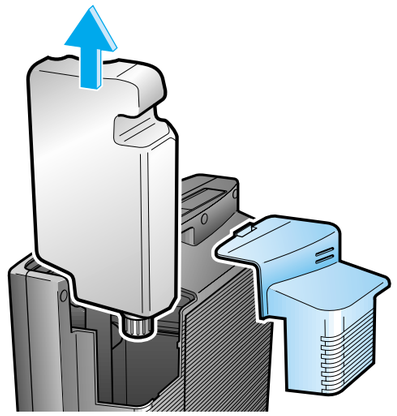

2 ミストパイプを
取り出す

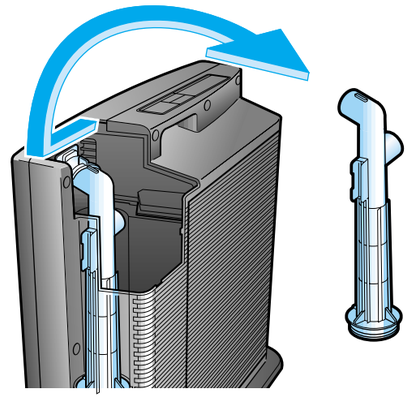

3 流水でパイプの内、外の汚れを
おとす

※洗剤等は使わない

4 水をふき取り、本体に
取り付ける

①釜に差し込む
②穴に差し込む
③アクアイオンミスト吹出口に正しくセットする
（8ページ参照）

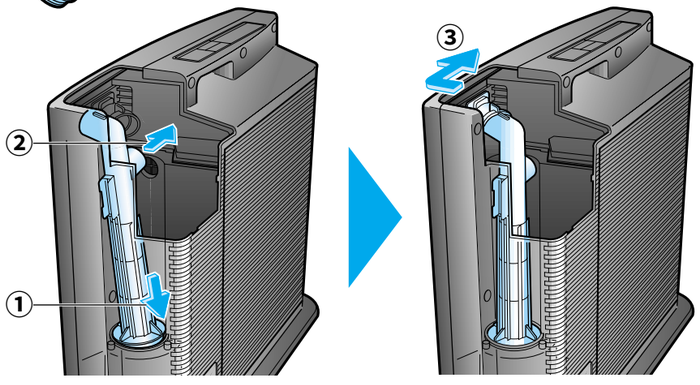

■水あかとりフェルトのお手入れ（毎日ご使用の場合、週に1回程度）

※本体の水を抜いてから、水あかとりフェルトを取り出してください。

●本体の水の抜きかた（水抜栓について）

1 水タンク、ミストパイプを
取り出します

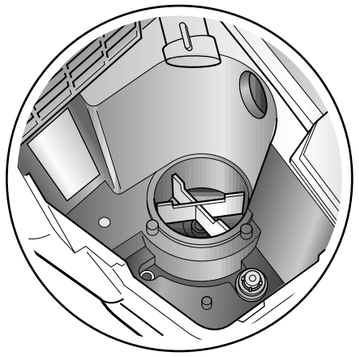

2 水抜栓をコイン等で回し、栓を取り、水を
抜きます

●水を抜き取った後は、栓をきっちりとしめる。

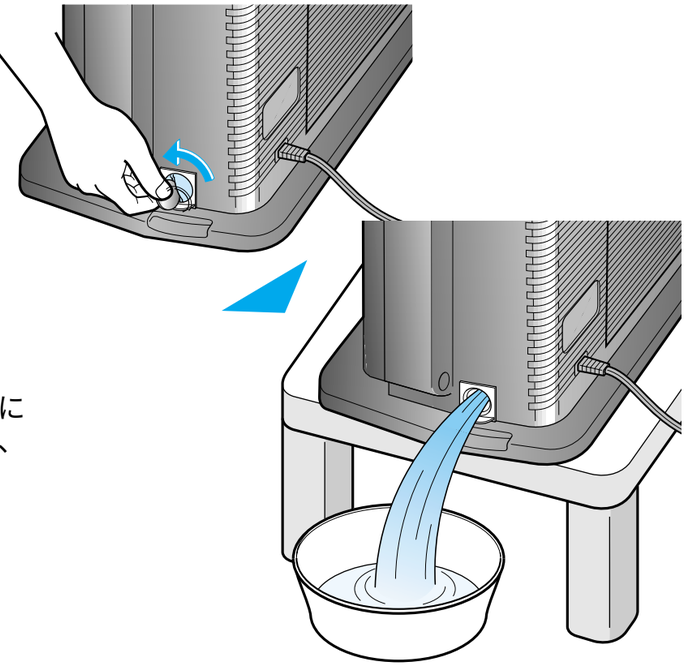

※操作パネル部やプラグに水がかからないように、注意してください。

※浴室等での水抜きをおすすめします。

3 水あかとりフェルトを取り出し
もみ洗いする

※洗剤等は使わない

●清掃後は水あかとりフェルトを必ず本体に取り付ける。

※破損したときは、新しい部品をお買い上げの販売店でお求めください。

交換用水あかとりフェルト
品番・EH3300W0249

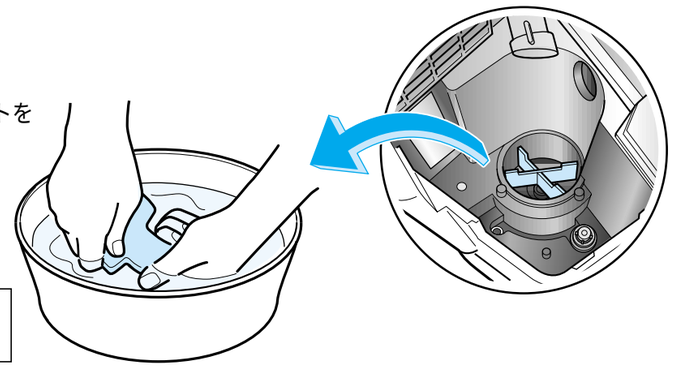

◆お手入れ（フィルターの交換）

■フィルターは定期的な交換が必要です

交換時期

- ●フィルター交換ランプが点灯した時
  （標準運転で1日8時間の場合約2年です）
- ●2年に1度
  （フィルター交換ランプが点灯しなくても）
- ●使用頻度が高い場合や、いやな臭いを
  感じたら早めに交換を!

1 必ず電源を切り電源プラグを
コンセントから
抜く

2 背面グリルを開け
古いフィルターを
取り出す

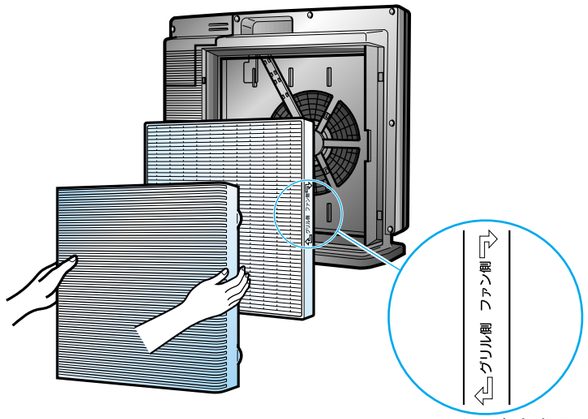

3 新しいフィルターを
取り付ける

- ●新しいフィルターをポリ袋から
  取り出してください。
- ●フィルター方向表示に従い、
  セットしてください。

交換用フィルター（別売品）

キトサンHEPAフィルター
（アクアリフレ用）
EH3300F1
希望小売価格
¥4,500（税別）

4 背面グリルを
はめる

- ●安定した場所に設置する。

5 電源プラグを差し込み、
本体の 風量切替 ボタンを押してから
リセット ボタンを
押す

- ●フィルター交換時以外は押さない。

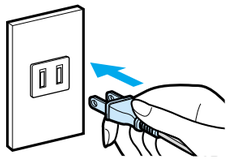

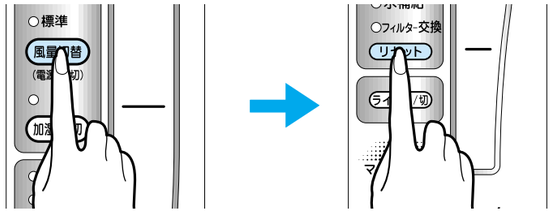

◆取り扱い上の注意

- ●機械油など油成分が浮遊している
  場所では使用しない

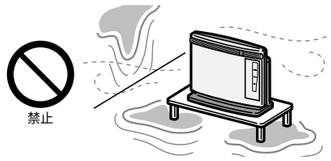

ひび割れや故障のおそれがあります

- ●温風器やストーブの近くで
  使用しない

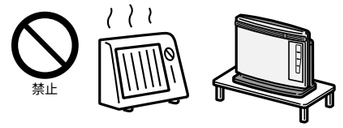

変形や故障のおそれがあります

- ●直射日光のあたるところや
  暖房器具の近くに置かない

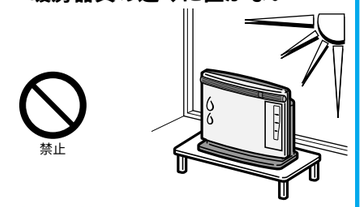

変形や故障のおそれがあります

- ●本体を移動させる時は、必ず電源プラグを抜き、
  取っ手を持ち、傾けたり、ゆすったりしない

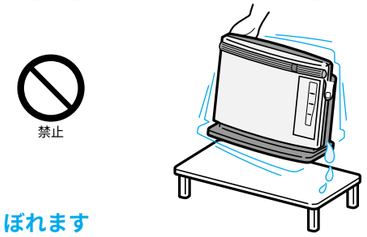

水がこぼれます

- ●アクアイオンミスト吹出口を直接
  家具、壁、カーテンなどに当てない

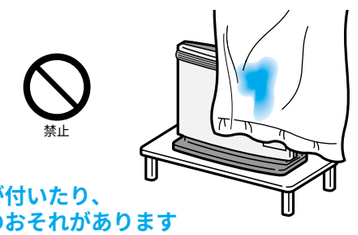

シミが付いたり、
変形のおそれがあります

- ●タンクやミストパイプ、フィルターを
  はずしたまま使わない

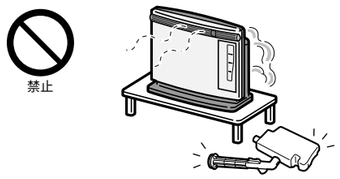

性能低下や故障のおそれがあります

- ●凍結に気をつける

凍結のおそれがある時は、
タンクと本体の水を捨てる

- ●保管時、運搬時は、本体内部の水を抜く

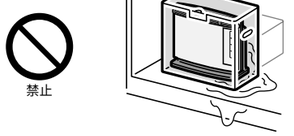

タンク内の水が空でも、本体内部には
水が残っています必ず水を抜いて
ください（14ページ参照）

■加湿動作が停止した時

※必ず電源を切り、プラグをコンセントから抜いて、
加湿部が冷えてから点検してください。

加湿部に異常がある可能性があります。

**水あかとりフェルト及び釜の内面にカルシウム等の水アカが
付着している時は、クエン酸洗浄をおすすめします。（21ページ参照）
〔クエン酸品番:TK78108（600円）をお買い上げの販売店でお求めください〕**

**以上の点検、お手入れをしても加湿運転時に
動作が停止する場合は、お近くの販売店へ、
点検・修理の依頼をしてください。**

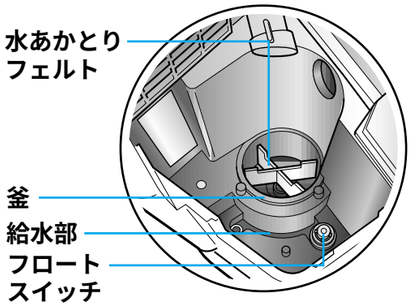

◆Q&A こんな疑問を感じたら

フィルターについて

Q ホコリ・臭いがとれにくいように思うけど…どうして？

A 次の理由が考えられます。
- ●フィルターがポリ袋に入れられた状態になっていませんか？フィルターが正しくセットされていないと集塵能力がでません。
- ●フィルターに多量のホコリがついたり、交換時期になっていませんか？フィルターの寿命です。交換してください。フィルターの交換時期は約2年ですが、使用頻度によって早めに交換をおすすめします。

Q フィルターを交換しても［フィルター交換］ランプが消灯しない…

A ●フィルターリセットボタンを押してください。リセットボタンを押すと元の状態に戻り、消灯します。

Q 臭いが気になりますがどうして…？

A 次の理由が考えられます。
- ●フィルターの寿命です。フィルターを交換してください。フィルターの交換時期は約2年ですが、使用頻度によって早めに交換をおすすめします。
- ●一度に多量の臭気・空気の汚れ（タバコ等）を吸い込んだ時、臭うことがあります。

アクアイオンミストについて

Q ミストがでないけど…どうして？

A
- ●タンクの水がなくなっていませんか？水補給ランプが点灯していませんか？水を補給してください。
- ●［加湿入/切］ランプが消灯していませんか？
- ●加湿入にしてからミストが発生するまでに約5～10分かかります。加熱時間が必要となるからです。

Q ミストが見えにくい

A
- ●周囲の温度、湿度により見えにくい場合があります。
- ●急速運転時、風量が多いため、見えにくい場合があります。
- ●超音波式とは違い、高温の蒸気を風で冷却して加湿するため、室内の温度・湿度によっては蒸気が見えなくなります。タンクの水が減っていれば、加湿しています。

スイッチボタンについて

Q ［風量切替］運転「切」にしたけどファンが標準運転するけど……

A ●加湿「入」の状態で［風量切替］ボタンを押して運転「切」にすると、安全のためファンは約4分間標準運転をおこなってから停止します。（［風量切替］ランプ、［加湿入/切］ランプは消灯します）加湿「切」のタイミングによっては、4分間より標準運転停止が短かくなります。

Q ［風量切替］ボタンを押しても作動しないけど……

A
- ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？
- ●本体を傾けすぎたり、倒した時に安全装置が働き［風量切替］、［加湿入/切］ボタンを押しても作動しません。電源プラグを再度差し込んでください。

Q ［加湿入/切］ボタンを押しても作動しないけど……

A
- ●水補給ランプがついていませんか？（11ページ）
- ●加湿入にしてからミストが発生するまでに約10分かかります。加熱時間が必要となるからです。
- ●電源入の状態になっていますか？電源入の状態でないと加湿運転しません。（11ページ）

Q 電源ボタンを「切」にしたけど風が出ているのはなぜ？

A ●本体内の温度を下げるために4分程度風を出しています。

放電部について

Q 放電部より青白い光がみえる場合があるけど…どうして？

A ●放電電極間で放電してマイナスイオンを発生させているためです。異常ではありません。

◆Q&A こんな疑問を感じたら

加湿について

Q 加湿時に音がするけど…

A
- ●釜に入ったお湯の量により、時々「ボコボコ」と沸とう音がします。
  異常ではありません。
- ●運転中、本体から「カチッ」という音がしますが、加湿ヒーターの入切音です。
- ●水が沸騰する音です。継続的に運転するため、聞こえたり止まったりします。
- ●タンクから釜に水が供給される時、タンクの中に空気が入る音です。

Q 窓に結露することがありますか？

A ●温度差（外部と室内の温度差）により、窓の内側、壁に多少結露することがあります。

釜、給水部について

Q 釜のヨゴレが気になるけど…

給水部のフロートスイッチの周辺ヨゴレが気になるけど…

A ●釜の内部洗浄をおすすめします。

手　順

1. 電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、釜が高温で ないことを確認する。
2. 水タンク、ミストパイプ及び水あかとりフェルトを取りはずし、釜の内部にぬるま湯を満たし、クエン酸（品番:TK78108）の袋を破り、約10gを入れる。
3. 約1時間放置する。
4. バケツを準備し、水抜栓をはずし、加湿部内の水を抜く。（16ページ参照）
5. その後、釜内に残ったクエン酸を水道水（約2ℓ）で洗い流す。
6. 水あかとりフェルトを水道水で洗う。（16ページ参照）
   ※汚れがとれない時、新しい水あかとりフェルト（品番:EH3300W0249）に交換してください。
7. 水抜栓をしめて、水あかとりフェルト、ミストパイプ、水タンク、タンク部カバーを取りつける。
8. 電源を入れ、スチームの発生を確認する。

Q 加湿している時に動作が停止するのはどうして？

A ●釜の内部が汚れている、または、フロートスイッチが浮いている可能性があります。上記洗浄を実施していただき、それでも改善されない場合は販売店にご相談ください。

その他

Q 吹き出し口からいやなニオイがするけど…？

A ●微量のオゾンが発生するため、吹き出し口から、少しニオイがする場合があります。
発生するオゾンは森などの自然な状態で存在する量より低濃度で、人体に害はありません。

Q 料理臭（焼肉、焼魚）はとれますか？

A ●ニオイの発生量が多いため、急にはニオイはとれませんが、循環を繰り返し徐々にとれていきます。

Q リフレの近くにある机、棚の上のホコリがとれないの？

A ●浮遊している粒子をとります。
すでに沈着したホコリまではとりません。

愛情点検

★長年ご使用のアクアリフレの点検を！

このような症状はありませんか

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ●運転中、異常な音がする。
  本体が変形したり、異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●その他の異常、故障がある。

▶ 故障や、事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

◆定　格

電　源	100V 50/60Hz			
加　湿	有り		無し	
運転モード	標　準	急　速	標　準	急　速
風　量(m³／min)	0.6	1.8	0.6	1.8
運　転　音(dB)	30	46	22	45
おすすめ畳数	8畳			
タイマー設定可能時間	1、2、8時間			
コードの長さ	2.5m			
寸　法	高さ42.5×幅46.5×奥行21.0cm			
本体質量（重量）	約5.6kg			

1ヶ月使用時の電気料金

		50Hz		60Hz	
		消費電力（W）	電気料金（円）	消費電力（W）	電気料金（円）
加湿有り	標準	180	994	180	994
	急速	200	1,104	200	1,104
加湿無し	標準	16	88	15	83
	急速	28	155	33	182

●1日8h運転　（30日/月）
●電気料金の目安　23円/1kWh